

Betjeningsvejledning HomeVent® Betjeningsenhed BG03

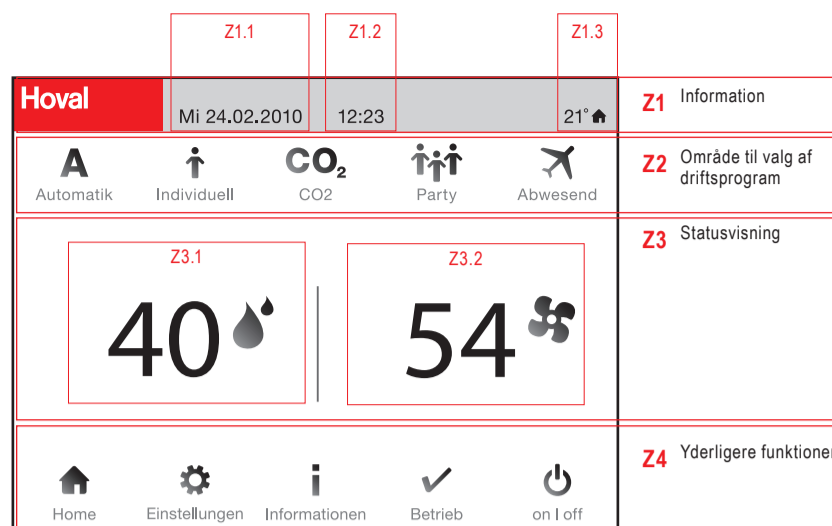


Fig.: Display med visning af driftsprogrammet "Automatonlike"

DA | Vejledning til betjeningsfelt

Standby: Hvis displayet ikke berøres i 30 sekunder, skifter visningen automatisk til den indstilling, der blev angivet under Skærm. Se **Z4** "Indstillinger → Skærm". Standbytilstanden afsluttes ved at berøre displayet. Displayet viser standardvisningen for det aktive driftsprogram.

Lagring af værdien: Ved skifte til en anden visning gemmes de angivne værdier, f.eks. dato, luftydelse, luftfugtighed.

Z1 Information: Visning af ugedag og dato (**Z1.1**), klokkeslættet (**Z1.2**) og rumtemperaturen (**Z1.3**). Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt, skal du se **Z4** "Indstillinger → Dato/klokkeslæt". Rumtemperatur (**Z1.3**) måles via en føler inden i betjeningsenheden.

Z2 Driftsprogram: Der er fem driftsprogrammer til rådighed, der hver angives med et symbol. Der er altid kun ét program aktivt. Det relevante symbol vises med rødt.

A Automatik: Dette standardudluftningsprogram regulerer automatisk driften på den indstillede luftydelse (**Z3.2**). Hvis det er nødvendigt, reduceres luftfugtigheden til den angivne maksimale luftfugtighed (**Z3.1**). De angivne værdier vises på displayet (**Z3**) og kan indstilles ved at berøre dem. Den maksimale luftfugtighed (**Z3.1**) kan indstilles til mellem 30 - 65 %, og luftydelsen (**Z3.2**) til mellem 0 - 100 %.

i Individuel: Med dette program tilpasser du luftydelsen til dine behov. Du kan definere forskellige luftydelse for tre tidsvinduer. Den angivne nominelle værdi for luftydelse (**Z3**) vises i displayet efter tidsvindue. Definition af tidsvindue og tilhørende luftmængde findes under **Z4** "Indstillinger → Individuel".

CO₂ CO₂: Dette program styrer komfortventilationen analogt med luftkvalitet (CO₂-måling i betjeningsenheden). På displayet (**Z3**) vises den dertil påkrævede luftydelse i procent.

i Party: Dette program styrer komfortventilationen i 3 timer med en luftydelse på 100 %. Derefter skifter anlægget tilbage til det tidligere valgte driftsprogram. Party-funktionen kan når som helst nulstilles ved at vælge et andet program.

Fraværende: Dette program styrer rumudluftningen på en luftydelse på 15 % (sparetilstand).

Z3 Statusvisning: Visningen varierer efter valgt driftsprogram og beskrives sammen med det relevante program.

Z4 Yderligere funktioner

Start: Ved at trykke på dette visningselement skifter visningen tilbage til visning af det aktive driftsprogram.

Indstillinger: Efter tryk på dette betjeningsselement kan indstillingen af følgende punkter ændres:

Skærm: Du kan vælge mellem tre forskellige displayvisninger i standbytilstand. Det aktive valg er vist med et afkrydsningstegn. FRA: Display er slukket. TIDSVISNING: Displayet viser klokkeslæt. START: Visning af det aktive driftsprogram med reduceret belysning. Standardleveringstilstand fra fabrik.

Dato/klokkeslæt: Indstilling af den aktuelle dato (dag.måned.år) og klokkeslættet (timer: minutter). Ved at trykke på pilen under eller over tallene kan værdien indstilles.

Individuel: Her kan du definere forskellige luftydelse for tre tidsvinduer. I vinduet "GENERELT" indstilles luftydelsen til 24 h. I både "TIDSVINDUE1" og "TIDSVINDUE2" kan der defineres et tidsrum med en luftydelse, som afviger fra den generelle indstilling. Tidsvinduet skal aktiveres (afkrydsningsmærke ved "aktiv"). "TIDSVINDUE2" har prioritet over "TIDSVINDUE1", som har prioritet over tidsvinduet "GENERELT".

Sprog: Du kan vælge mellem fire sprog: Tysk (forindstillet), engelsk, fransk, italiensk.

System/sommertid: Ved aktivering af dette visningselement stiller systemet automatisk om til sommertid.

Service: Dette menupunkt er forbeholdt Hoval Service og er adgangskodebeskyttet. Du lukker visningen ved at trykke på pilen i talblokken nederst til venstre.

Information: Ved aktivering af dette visningselement får du oplysninger om betjeningsenhedens softwareversion og kontaktoplysninger for kundeservicen.

Drift: Ved aktivering af dette visningselement får du oplysninger, hvis der forekommer advarsler og/eller driftsforstyrrelser.

til | fra: Ved aktivering af dette visningselement slår du rumudluftningen fra.

Advarsler:

Luffilteret bliver automatisk overvåget. Ved tilsmudsning ses en orange visning på betjeningsenheden. Hvis fejlmeldelsen forekommer, skal filteret under alle omstændigheder udskiftes af hygiejniske årsager. Efter udskiftning af filteret skal advarselsmeddelelsen på betjeningsenheden bekræftes. Oplysninger om filterudskiftning → se brugervejledningen til HomeVent®.

Driftsforstyrrelser:

Driftsforstyrrelser vises med rødt på betjeningsenheden. Kontakt Hovals kundeservice, og informér om fejlmeldelsen. Kontaktoplysninger → se nedenfor eller "Oplysninger".

Afbrydelse af strømforsyningen: Den angivne værdi gemmes i 12 timer. Derefter skal alle værdier angives igen.

Ret til ændringer forbeholdes

Hovals kundetjeneste står altid til din rådighed!

Danmark
Hoval a/s
Christiansmindevej 12C
8660 Skanderborg
Telefon +45 7199 1777
www.hoval.dk
info@hoval.dk

Fyrstendømmet Liechtenstein
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz
Telefon +423 399 24 00
Fax +423 399 24 11
www.hoval.com
info@hoval.com