


Betjeningsvejledning

TopTronic® E betjeningsenhed comfort for boligventilation

Hoval

Responsibility for energy and environment

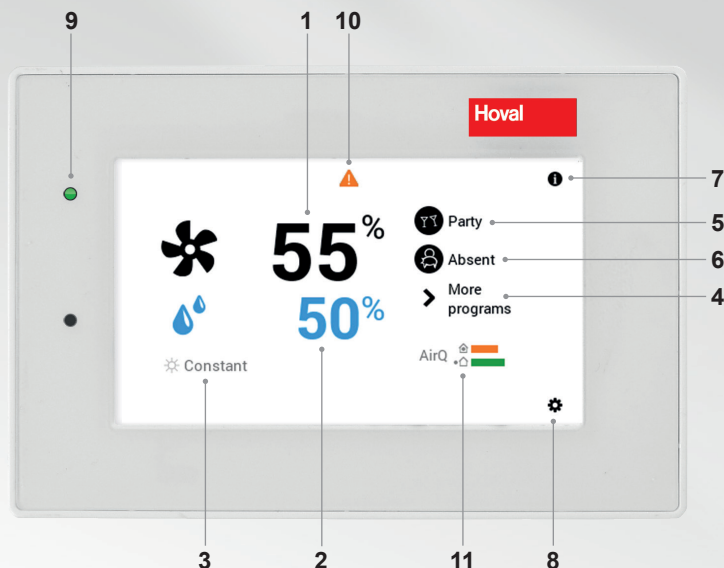

Betjeningselementer/knapper vises som hvide med sort baggrund, og de vises som sorte med hvid baggrund. Displayelementer vises derimod i farver.


No.	Icon	Betegnelse/Funktion
1	 55%	Ønsket luftmængde kan overskrides.
2	 50%	Max. Luftfugtighed
3	 Constant	Aktivt basisprogram
4	 More programs	Flere programmer (Standby, Holiday until, Constant, Eco mode, osv – side 2)
5	 Party	Party Øger luftmængden over et ønsket tidsrum.
6	 Absent	Fravær Reducerer luftmængden over et ønsket tidsrum.

No.	Icon	Betegnelse/Funktion
7		Information
8		Hovedmenu Menu oversigt og indstilling af alle funktioner (side 4)
9		LED driftsstatus Grøn: Drift Orange: Filterskift Rød: Fejl, se pos. 10
10		Fejlmelding Udvalg og visning af fejlmeldinger. Kun synlig ved fejl.
11		Luftkvalitet (tilvalg) Hvis luftkvalitetsføler er installeret, vises luftkvaliteten indendørs. Luftkvaliteten kan få indflydelse på luftmængden.


Indstilling af luftmængde (og max. luftfugtighed)




Tryk på skærmen.

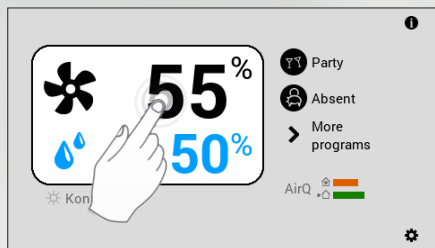

Juster luftmængden og max. luftfugtighed med + / - eller ved at indtaste direkte (skriv værdien) og bekræft med OK.

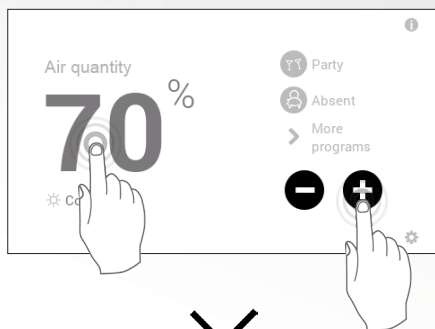

Luftmængden stiger/falder.

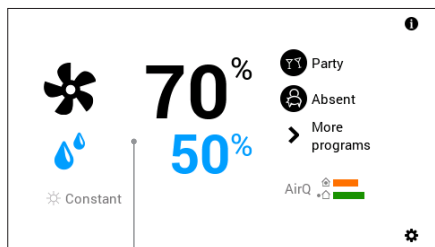


Luftmængde og grænseværdi for max. luftfugtighed stiger/falder til den ønskede værdi.


Basisprogrammer (Ferie indtil, standby, uge 1 osv.)



Vælg "More programs".

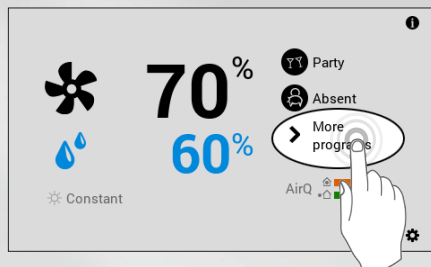

Vælg ønsket basisprogram.

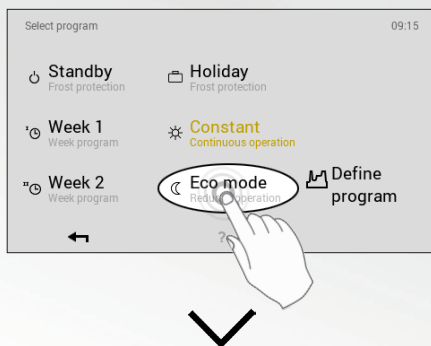

Indstil ønsket luftmængde (+/-) eller tryk på værdien og indtast værdien og bekræft med OK.




Luftmængde


Party, Absent




Vælg Party eller Absent.

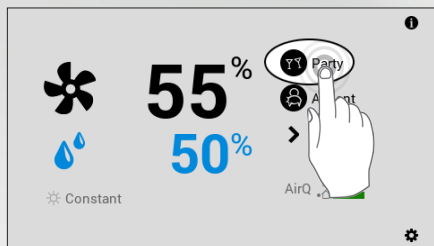

Juster varighed og luftmængde med + / - eller ved direkte indtastning (skriv værdien) bekræft med OK.

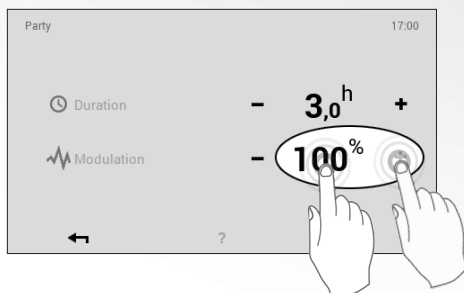

"Party" program aktiv.

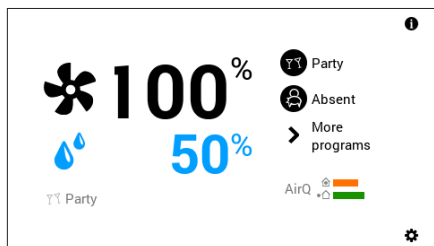

Funktionsbeskrivelse

Party

Du har gæster om aftenen.

- Drift med den indtastede luftmængde indtil slutningen af et ønsket tidsrum (varighed).

Absent

Du tager væk om eftermiddagen og kommer først tilbage sent om aftenen.

- Reduceret ventilation indtil slutningen af det indtastede tidsrum (varighed).

Note



Basisprogrammet "Konstant":

Dette fra fabrikken indstillede ventilationsprogram regulerer driften automatisk til den indstillede luftmængde. Stiger luftfugtigheden over den indstillede værdi øges luftmængden. Indbyggede luftkvalitetsfølere overstyrer også den ønskede luftmængde. (Visningen af luftmængden bliver dog på den indstillede værdi).

De individuelle dagsprogrammer / Tændingscyklusser indstilles på samme måde som de opvarmningstider, der er beskrevet i vejledningerne for Toptronic E betjeningsmodul komfort og komfort plus.

Oversigt hovedmenu

