



Følerplacering VV-TD units

VV unit

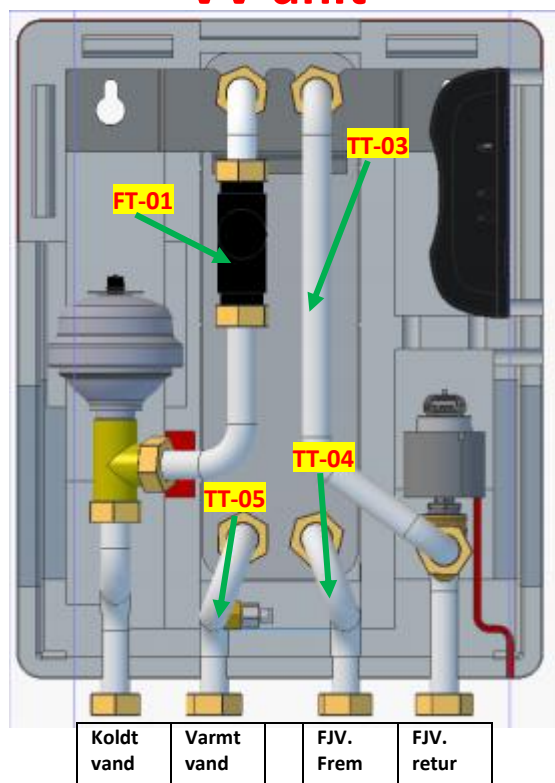

TD unit

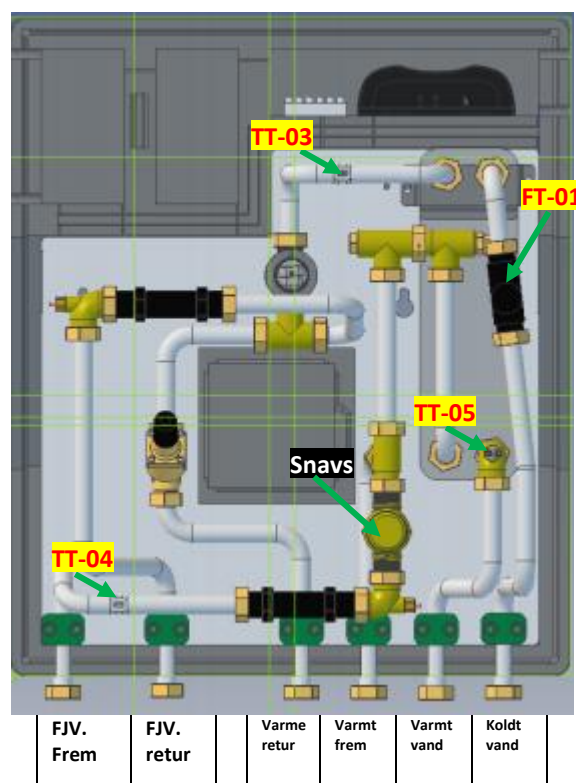

FT-01	Flowsensor
TT-03	Returføler fjernvarme
TT-04	Primærføler Fjernvarme fremløb
TT-05	Varmtvandsføler
Snavs	Snavssamler